

СТОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

Инструкция по монтажу

FOO.04.00121-4.2.IM

1 Общие указания

1.1 Установку стойки дополнительной вертикальной шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку стойки дополнительной вертикальной в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

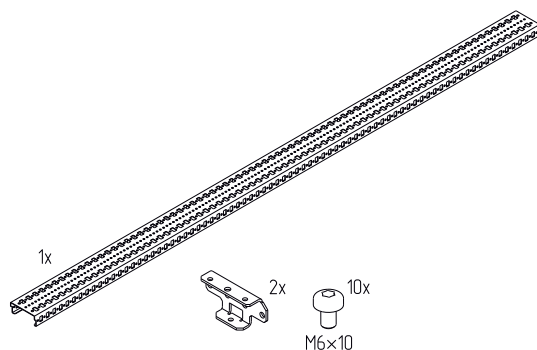


Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку стойки дополнительной вертикальной необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка стойки дополнительной вертикальной

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Стойка дополнительная вертикальная 2000 IEK».

4.1.2 Вставить кронштейны стойки в стойку дополнительную вертикальную и зафиксировать винтами M6×10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

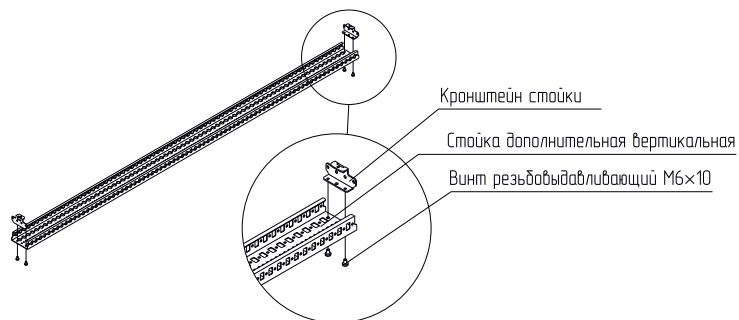


Рисунок 2

4.1.3 Установить стойку дополнительную вертикальную в каркас и закрепить винтами М6х16 (рисунок 3). Момент затяжки – 7 Н·м.

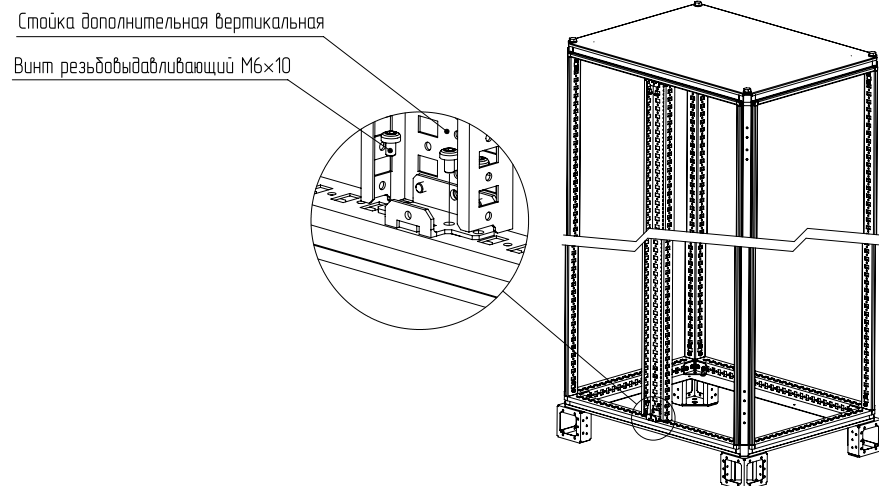


Рисунок 3

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке