

# КОМПЛЕКТ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ 3b ARMAT ACB ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

## Инструкция по монтажу

FOO.04.00121-4.20.IM

### 1 Общие указания

1.1 Установку комплекта секционирования 3b ARMAT ACB шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку комплекта секционирования 3b для ARMAT ACB в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

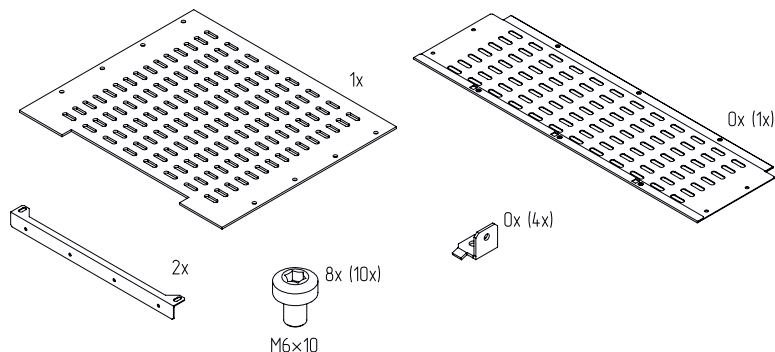


Рисунок 1

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку комплекта секционирования 3b для ARMAT ACB необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Установка комплекта секционирования 3b для ARMAT ACB

Примечание – Перед установкой комплекта секционирования 3b для ARMAT ACB необходимо установить в шкаф стойки дополнительные вертикальные.

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT К-т секц. 3b ARMAT ACB \_\_ выкат. \_\_  
\_x\_ IЕК».

4.1.2 Закрепить траверсы на стойках с помощью винтов М6х10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

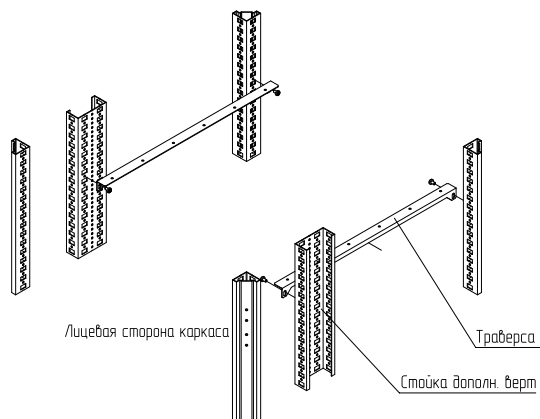


Рисунок 2

4.1.3 Смонтировать перегородку гориз. диэлектрическую, перегородку гориз. (при ее наличии) и закрепить винтами М6х10. Уголки (при их наличии) установить на перегородку гориз. и зафиксировать винтами М6х10 (рисунок 3). Момент затяжки – 7 Н·м.

Примечание – Уголки обеспечивают дополнительное крепление перегородки секционирования задней.

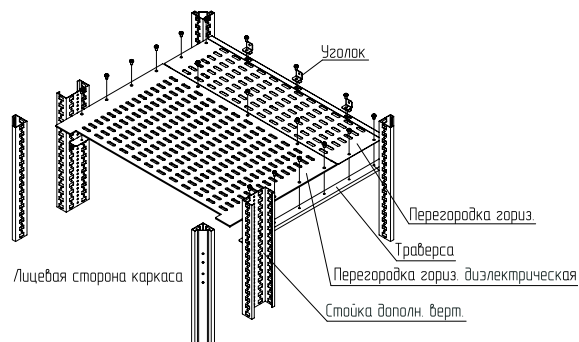


Рисунок 3

## 4.2 Демонтаж производить в обратном порядке