

# КРОНШТЕЙНЫ ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ТИП 1, 2 ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

## Инструкция по монтажу

FO0.04.00121-4.23.IM

### 1 Общие указания

1.1 Установку кронштейнов профиля монтажного тип 1, 2 шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку кронштейнов профиля монтажного тип 1, 2 в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1,2).

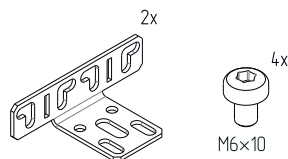


Рисунок 1 – Кронштейн профиля монтажного тип 1

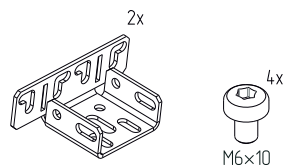


Рисунок 2 – Кронштейн профиля монтажного тип 2

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку кронштейнов профиля монтажного тип 1, 2 необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Установка кронштейнов профиля монтажного тип 1, 2

Примечание – Перед установкой кронштейнов профиля монтажного тип 1, 2 необходимо установить в шкаф стойки дополнительные вертикальные и панели монтажные боковые перфорированные.

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Кронштейн профиля монтаж. 50×25 тип 2 (2шт/упак) IEK».

4.1.2 Установить кронштейн профиля монтажного тип 1 (2) на панель монтажную боковую перфорированную винтами М6×10 на нужной высоте (рисунок 3). Момент затяжки – 7 Н·м. Монтажная плоскость кронштейнов должна быть на равном удалении от плоскости крыши.

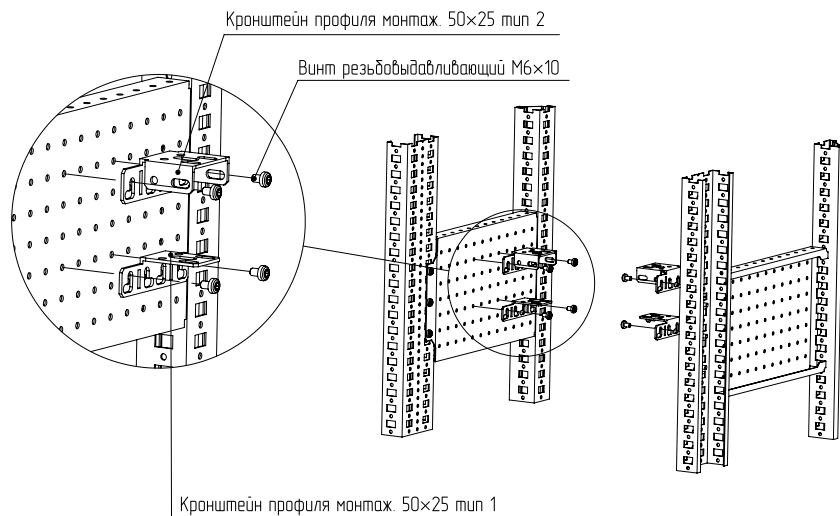


Рисунок 3

## 4.2 Демонтаж производить в обратном порядке