

ПЛАНКА ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ АРМАТ АСВ ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

Инструкция по монтажу

FOO.04.00121-4.25.IM

1 Общие указания

1.1 Установку планки опорных изоляторов АРМАТ АСВ шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку планки опорных изоляторов АРМАТ АСВ в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

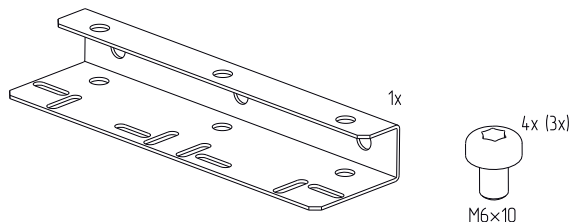


Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку планки опорных изоляторов АРМАТ АСВ необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка планки опорных изоляторов АРМАТ АСВ

Примечание – Перед установкой планки опорных изоляторов АРМАТ АСВ необходимо установить в шкаф стойки дополнительные вертикальные, панели монтажные боковые перфорированные, кронштейны профиля монтажного 50×25 тип 1 (2), профиль монтажный 50×25.

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Планка опор. изол. АРМАТ АСВ _____ IEK».

4.1.2 Установить планку опорных изоляторов АРМАТ АСВ на профиль монтажный 50×25 и закрепить винтами М6×10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

