

# ПЕРЕГОРОДКА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ ЗАДНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

## Инструкция по монтажу

FO0.04.00121-4.46.IM

### 1 Общие указания

1.1 Установку перегородки секционирования монтажной панели задней горизонтальной шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку перегородки секционирования монтажной панели задней горизонтальной в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

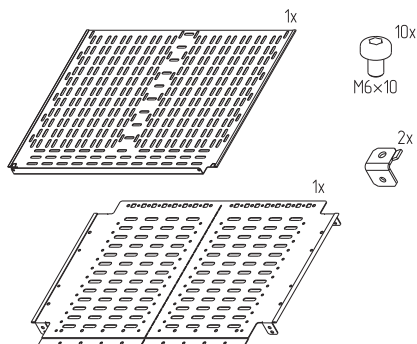


Рисунок 1

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку перегородки секционирования монтажной панели задней горизонтальной необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

**4.1 Установка перегородки секционирования монтажной панели задней горизонтальной**

Примечание – Перед установкой перегородки секционирования монтажной панели задней горизонтальной необходимо установить в шкаф стойки дополнительные вертикальные и панель монтажную универсальную.

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Перегородка секц. монт. панели задняя \_\_\_х\_\_\_ IEK»

4.1.2 Закрепить перегородку горизонтальную на стойках каркаса и стойках дополнительных вертикальных. Для крепления использовать болты М6×10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

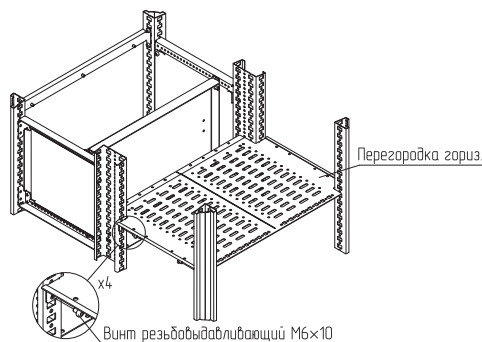


Рисунок 2

4.1.3 Приложить перегородку горизонтальную монтажной платы к перегородке горизонтальной так, чтобы закрыть просвет до панели монтажной универсальной и закрепить винтами М6×10 (рисунок 3). Момент затяжки – 7 Н·м.

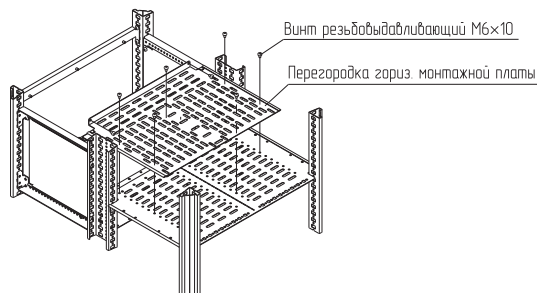


Рисунок 3

### **ВНИМАНИЕ**

**Ширина перегородки секционирования монтажной панели задней горизонтальной выбирается в соответствии с шириной совместно применяемой панелью монтажной универсальной.**

**Перегорodka является регулируемой и подходит для панелей монтажных универсальных, установленных на любой глубине.**

### **4.2 Демонтаж производить в обратном порядке**