

# Профиль вертикальный встроенного отсека шкафа серии FORMAT PRO

## Инструкция по монтажу

### 1 Общие указания

1.1 Установку профиля вертикального встроенного отсека шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку профиля вертикального встроенного отсека в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

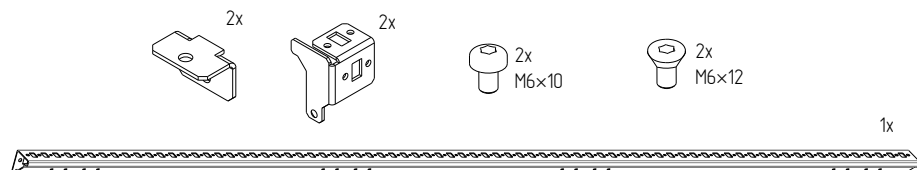


Рисунок 1

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку профиля вертикального встроенного отсека необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Установка профиля вертикального встроенного отсека

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Профиль верт. встроен. отсека 2000 IEK».

4.1.2 Надеть кронштейны вертикальной стойки на торцы стойки, установить кронштейны вертикальной стойки угловые и закрепить винтами M6x10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

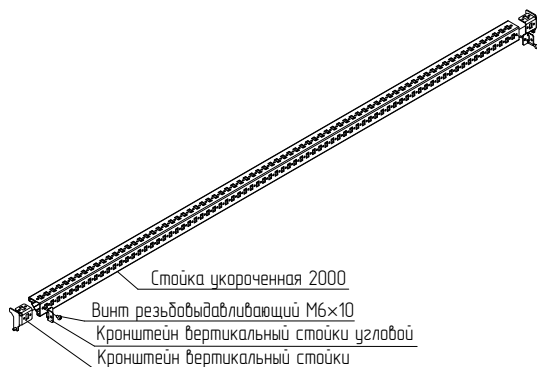


Рисунок 2

4.1.3 Закрепить на крыше и основании профиль вертикальный встроенного отсека винтами М6×12 (рисунок 3). Момент затяжки – 7 Н·м.

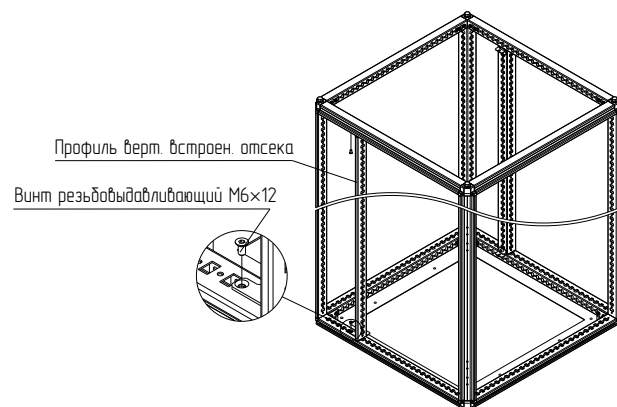


Рисунок 3

## 4.2 Демонтаж производить в обратном порядке