

СБОРКА ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

Инструкция по монтажу

1 Общие указания

1.1 Сборку шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Сборку шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность крыши и основания (рисунок 1);
- проверить комплектность стойки (рисунок 2);
- проверить комплектность цоколя (рисунок 3).

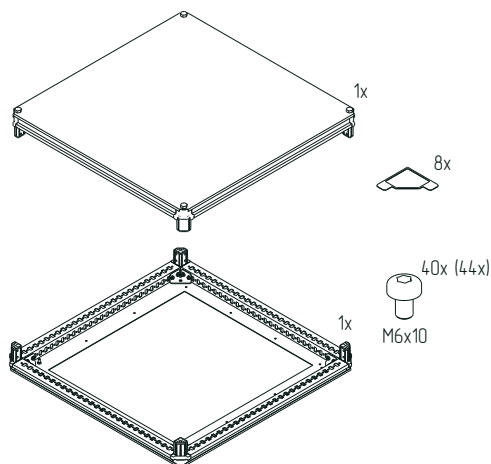


Рисунок 1 – Крыша и основание

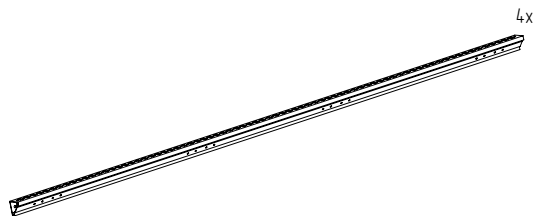


Рисунок 2 – Стойка

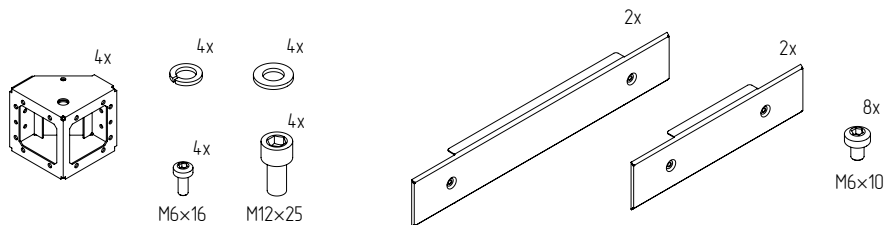


Рисунок 3 – Комплектность цоколя

2 Меры безопасности

2.1 Сборку шкафа необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Сборка шкафа

Примечание – Сборку шкафа необходимо осуществлять совместно с установкой цоколя.

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Крыша и основание (под фланец) ____ × ____ IEK» и «FORMAT Стойка вертикальная ____ IEK».

4.1.2 Извлечь комплектующие из упаковок «FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK» и «FORMAT Панель цоколя 100 × ____ (2шт/компл) IEK».

4.1.3 Установить четыре угла цоколя на основание шкафа как показано на рисунке 4, при этом необходимо обеспечить соосность отверстий А и Б. Углы цоколя закрепить с помощью винтов М12×25, плоских и стопорных шайб. Момент затяжки – 49 Н·м.

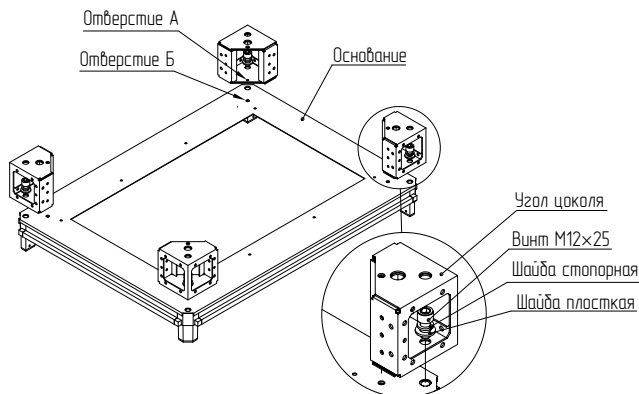


Рисунок 4

4.1.4 Зафиксировать каждый угол цоколя от проворачивания с помощью винта М6×16 (рисунок 5). Момент затяжки – 7 Н·м.

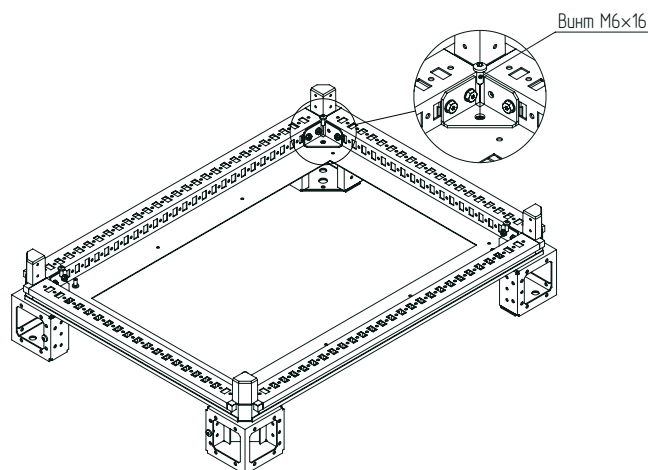


Рисунок 5

4.1.5 Установить панели цоколя на углы цоколя и зафиксировать с помощью винтов М6×10 (рисунок 6). Момент затяжки – 7 Н·м.

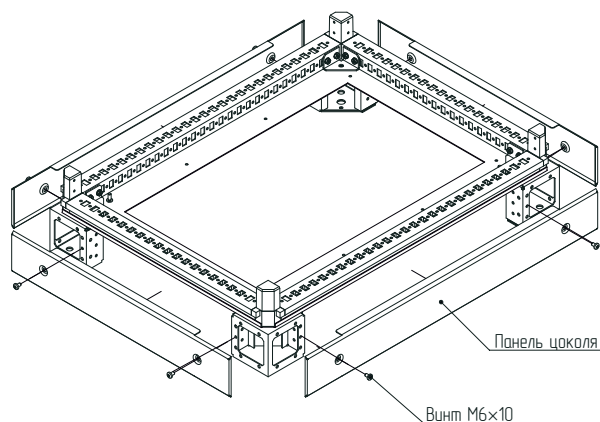


Рисунок 6

4.1.6 На крестовины основания надеть четыре прокладки и смонтировать стойки (рисунок 7).

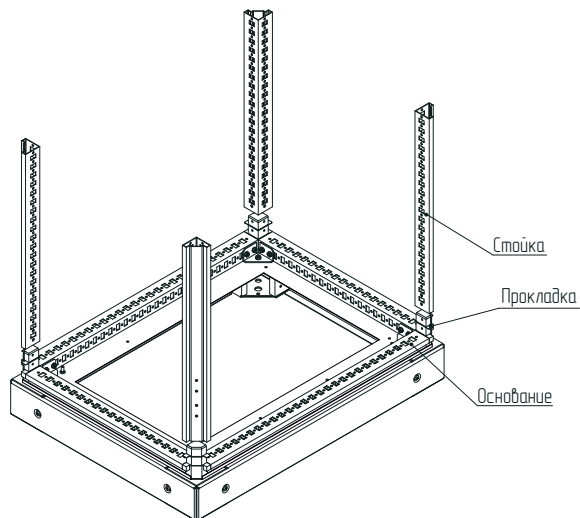


Рисунок 7

4.1.7 На крестовины крыши надеть четыре прокладки и вставить угловые элементы крыши в стойки (рисунок 8).

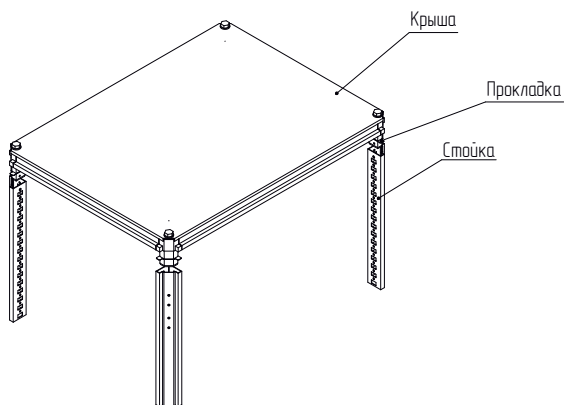


Рисунок 8

4.1.8 Зафиксировать стойки с помощью болтов М6×10. Момент затяжки – 10 Н·м (рисунок 9).

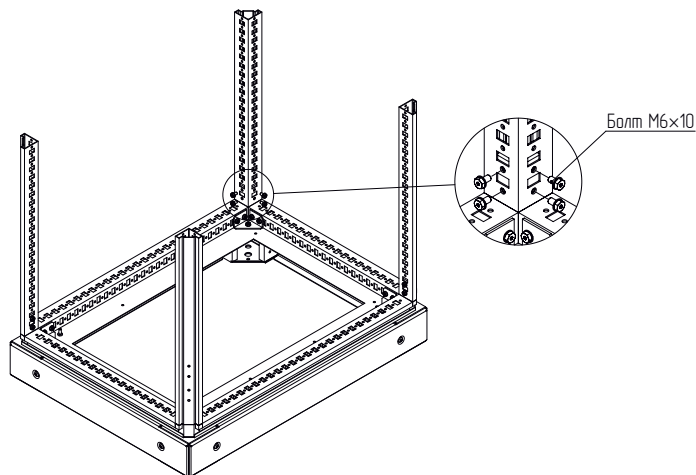


Рисунок 9

4.2 Увеличение высоты цоколя

4.2.1 Установить два угла цоколя друг на друга, обеспечив соосность отверстий А и Б, и закрепить с помощью винта М12×25, плоской и стопорной шайб, а также гайки М12 (рисунок 10). Момент затяжки – 49 Н·м. Гайка в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

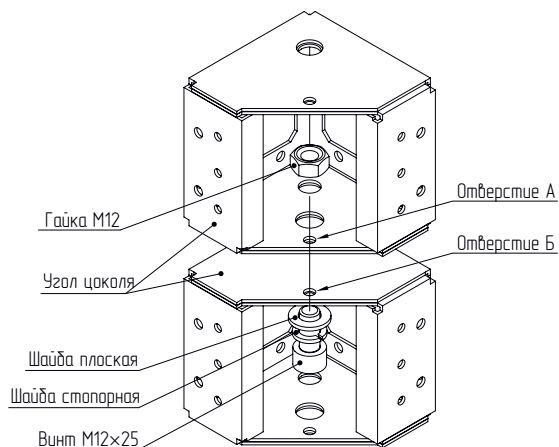


Рисунок 10

4.2.2 Зафиксировать углы цоколя от проворачивания с помощью винта М6×16 (рисунок 11). Момент затяжки – 7 Н·м.

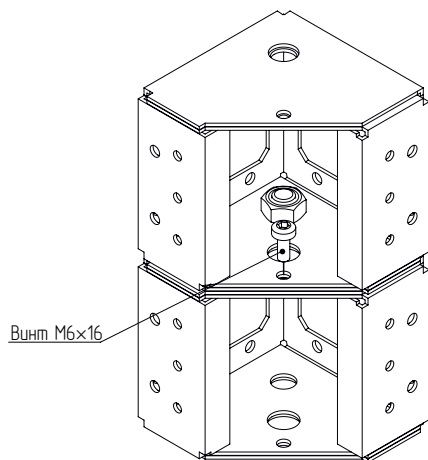


Рисунок 11

4.2.3 Далее сборка цоколя осуществляется аналогично п.п. 4.1.3 – 4.1.5.

4.3 Демонтаж производить в обратном порядке